

Tausch Hauptplatine Aquastar EasyII

Sicherheitshinweis:

Vor dem Öffnen des Gerätes immer Spannungsfreiheit herstellen und diese vor dem hantieren am offenen Gerät überprüfen!

Manipulationen am Aquastar sind für die Bedienperson strengstens verboten und dürfen nur von geschultem und befugtem Personal vorgenommen werden.

Beim Umbau an Geräten von nicht ausdrücklich durch die Firma Praher autorisierten und geschulten Personen oder Unternehmen verfällt die Gewährleistung da unsachgemäße Reparaturen Beschädigungen am Produkt hervorrufen können und somit den sicheren Betrieb gefährden können.

Achtung!

Platinen sind hochempfindliche Komponenten und dürfen lediglich unter ESD Bedingungen berührt und entsprechend getauscht werden.



- Elektrische Spannung vom Aquastar nehmen
- Deckel öffnen
- Auf Spannungsfreiheit prüfen
- Motor, Pumpenendschalter, Versorgung und Rückmeldung abklemmen
- Vier Schrauben an der Hauptplatine lösen (Achtung, die Schrauben sind versiegelt)
- Alte Platine aus dem Gehäuse entfernen
- Folientastatur ausstecken (Abb. 3)
- Drucksensor abklemmen
- Folientastatur an der neuen Hauptplatine anstecken
- Beim Einstecken der Folientastatur bitte darauf achten, dass der innere rechte Pin frei bleibt und der innere Stecker auf der linken Seite mit dem äußeren abschließt (Abb. 3)
- Neue Platine in das Gehäuse einbringen
- Die Befestigungsschrauben einschrauben und mit 0,3 Nm festschrauben



Abb. 1

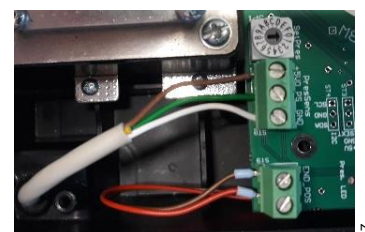


Abb. 2

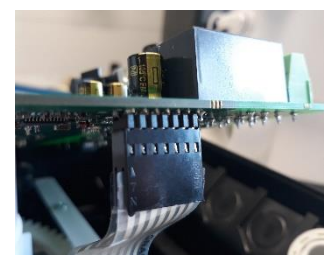


Abb. 3

- Motor anklemmen, blau an Klemme „bl“ rot an Klemme „rt“
- Pumpenendschalter anklemmen, braun links und rot rechts
- Drucksensor wie folgt anklemmen wenn vorhanden (Abb. 2)
 - Drucksensorkabel
 - Klemme +5V0 → Braun
 - Klemme PS → Grün
 - Klemme GND → Weiß
- Rückmeldungen und Versorgungsspannung anklemmen
- Deckel schließen und verschrauben. Dabei darauf achten, dass die Dichtung richtig eingelegt ist

Replacing the main board on the Aquastar EasyII

Safety instructions:

Before opening the machine, always disconnect the power supply and check before working on the open machine!

Operating staff are strictly prohibited from manipulating the Aquastar; any work on the Aquastar must be performed by trained and authorized staff.

Any modifications to machines not performed by persons or companies authorized and trained by Praher will void your warranty as improper repairs can damage the product and endanger its safe operation.

Caution!

Printed circuit boards are highly sensitive components and can only be handled and replaced under ESD conditions.



- Disconnect the power supply from the Aquastar.
- Open the cover.
- Make sure that the system is de-energized.
- Disconnect motor, pump limit switch, power supply and feedback.
- Disconnect pressure switch. (Fig. 2)
- Release the four screws on the main board (caution, the screws are locked).
- Remove the old printed circuit board from the housing.
- Unplug the foil keyboard
- Correctly plug the foil keyboard
- When plugging in the foil keyboard, make sure that the inner right-hand pin is unoccupied and the inner male connector is flush with the outer side on the left. (Fig. 3)
- Place the new printed circuit board in the housing.
- Screw in the fastening screws and tighten to 0.3 Nm.



Fig. 1

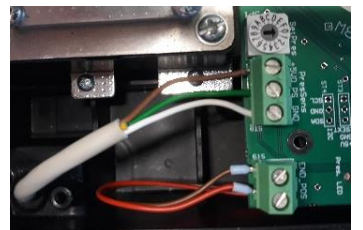


Fig. 2

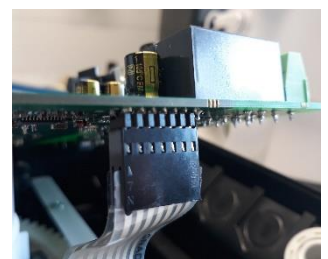


Fig. 3

- Connect the motor; blue on terminal "bl", red on terminal "rt".
- Connect the pump limit switch, brown left and red right.
- Connect pressure switch if option is built in (Fig. 2)
 - Pressure sensor cable
 - Terminal +5V0 → Brown
 - Terminal PS → Green
 - Terminal GND → White
- Connect the feedback and supply voltage.
- Close and bolt down the cover. In doing so, make sure, that the seal is correctly inserted.