


FÜLLSTANDSMESSER

DE

Für die ASIN AQUA: Home, Salt, Oxygen, Profi

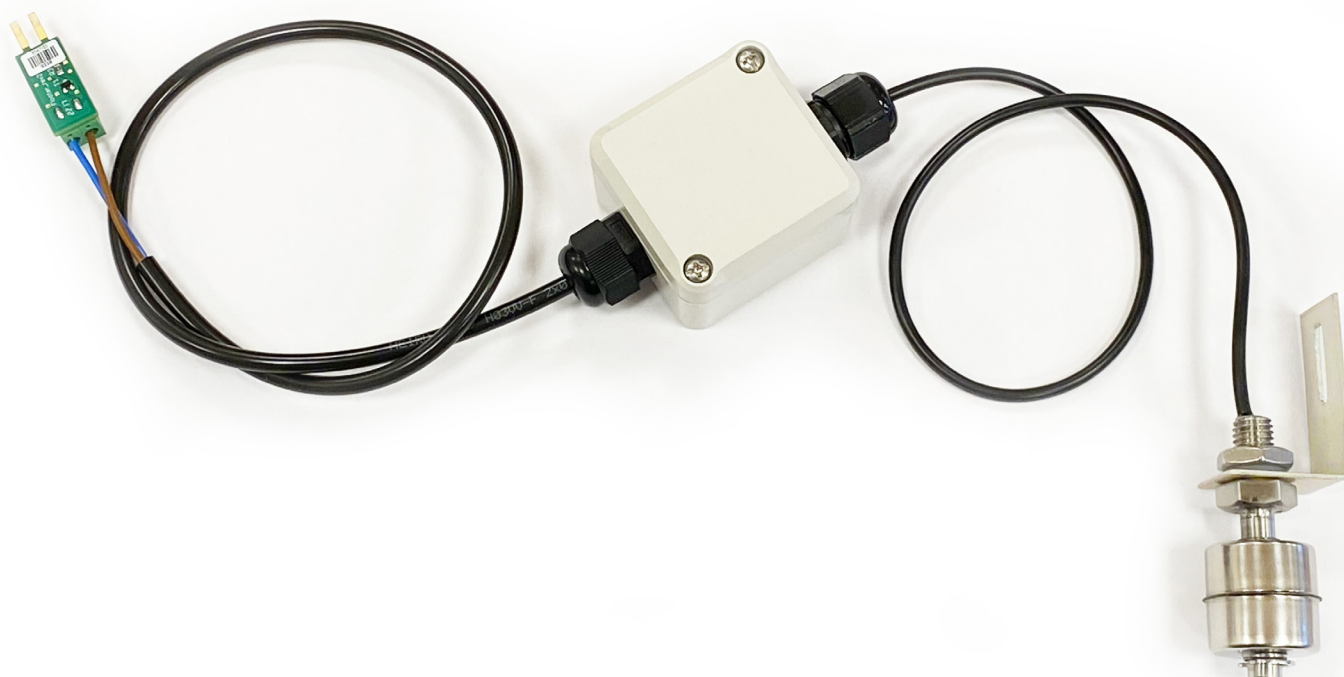

Füllstandsmesser

#13366


Um den Füllstandsmesser an die Dosieranlage anzuschließen verwenden Sie die Klemmen Nr. 7 und 8. Achten Sie dabei auf die Einsteckrichtung. Die flache Seite des Adapters muss nach oben zeigen. Danach befestigen Sie das Verlängerungskabel und verbinden es mit dem Anschlussdose des Schwimmerfüllstandsmessers.

Wählen Sie anschließend auf dem Startbildschirm der Dosieranlage den Menüpunkt "Wasserstand" aus. Geben Sie hier die Werte für Befüllen aus (75cm), Befüllen ein (45cm), Wasser zu tief (30 cm) und Wasser zu hoch (150 cm). Bitte beachten Sie, dass Füllstandsmesser mit Funktion High or Low level ALARM funktioniert nicht.

Der Füllstandsmesser ist kompatibel mit der ASIN AQUA Serie: Home, Oxygen, Salt, Profi, ASIN Pool.



Installation

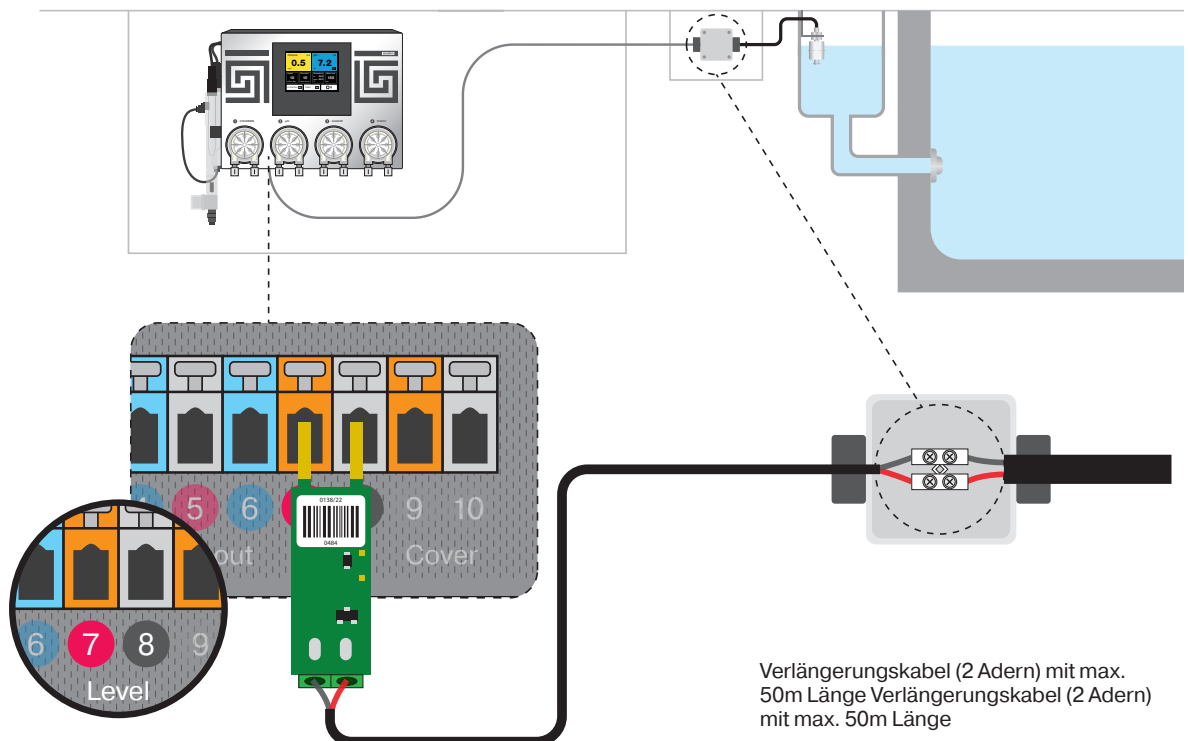

Verlängerungskabel (2 Adern) mit max. 50m Länge
Verlängerungskabel (2 Adern) mit max. 50m Länge


Verwenden Sie immer ein Verlängerungskabel zum Anschluss an die Dosieranlage. Entfernen Sie niemals die Anschlussdose.

Die Funktionsweise des Füllstandsmessers

Der Füllstandsmesser überwacht zwei Füllstände. Diese werden in cm in der Konfiguration der Dosieranlage eingegeben.


Füllstände:

Füllstand ok - Befüllen stoppen

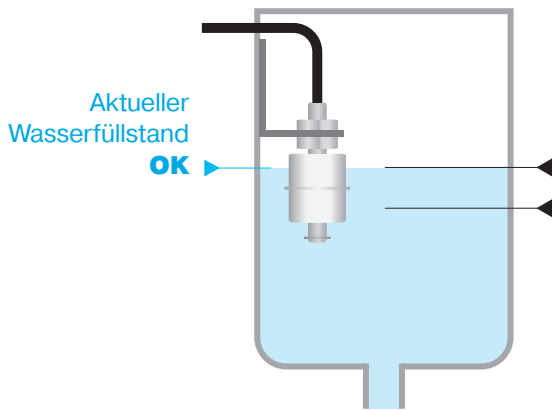

Befüllen - AUS Der erforderliche Füllstand ist erreicht. Das Nachfüllen stoppt.

Füllstand niedrig - Das Nachfüllen startet

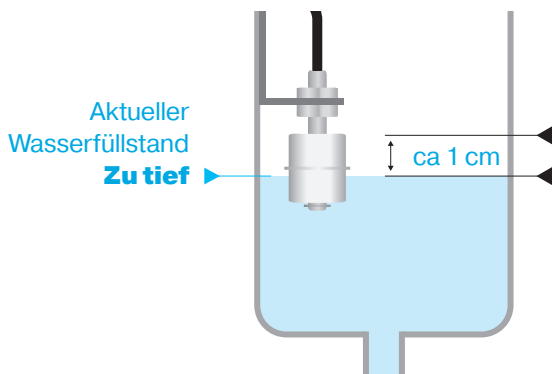

Nachfüllen - EIN Füllstand, bei dem das Nachfüllen startet, wenn der Wasserfüllstand mind. 10 sec lang unterschritten wird. Dies dient dazu das Einschalten bei Wellen zu verhindern.

Max. Nachfüllzeit - ALARM
Das Nachfüllen stoppt

Schutz, Sicherheit und Kompatibilität

Der Füllstandsmesser ist mit einem Schutz gegen Verpolung der Versorgungsspannung und gegen Stromüberlastung ausgestattet. Der Berührungsschutz ist durch die Verwendung einer Kleinspannung gemäß CSN 33 2000-4-41 gewährleistet. Die elektromagnetische Verträglichkeit ist normgerecht nach folgenden Standards gewährleistet ČSN EN 55011/B, ČSN EN 61326-1, ČSN EN 61000-4-2 (8 kV), -4-3 (10 V/m), -4-4 (2 kV) a -4-6 (10 V).

