

# Betriebsanleitung

ALLGEMEIN

SONDEN

INSTALLATION

EINSTELLUNG

PROBLEMLÖS.

## PERAQUA® iQntrol-N1



Mikroprozessor  
Niveauregler



[www.peraqua.com/n1](http://www.peraqua.com/n1)



Bitte vor der Installation lesen !

## FUNKTION

►Das iQntrol-N1 ist ein zuverlässiger Niveau-regler mit einem Messpunkt (Flüssigkeit ja/nein) und einem Schaltausgang (für Motor- oder Magnetventil, Pumpe usw.). Das iQntrol-N1 ist die ideale Lösung für Schwimmbäder mit Skimmer, für einen Teich, Springbrunnen und vielen weiteren Anwendungen für das automatische Nach-füllen zum konstant halten eines Füllstandes.

►Im **iQntrol-N1** sorgt ein Mikroprozessor für intelligente Funktionen (siehe unten).

☞ **Verwandte Geräte:** Das **iQntrol-N2** ist eine Überlaufbehältersteuerung, und im Alleskönner **iQntrol-P5** ist unter anderem eine Überlaufbehältersteuerung enthalten.

## VORTEILE

►Keine bewegten Teile, daher sehr zuverlässig.  
 ►Unterstützt zahlreiche Sondentypen mit unterschiedlichen Bauformen und Messprinzipien (Leitwert, optisch, berührungslos). ►Buchse auf der Front zum direkten Anstecken der berührungslos arbeitenden NIVCAP-Sonde ►Trasiente SONDENSIGNALE z.B. durch Wellen werden intelligent ausgefiltert und führen nicht zu Fehlschaltungen. ►Intelligente Füllzeitüberwachung zur Erkennung von Lecks. ►Höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit durch Überspannungsableiter, Watchdog und Brownoutschutz.  
 ►Servicefreundliches Steckgehäuse mit zwölf Kontakten. ►Starkes Ausgangsrelais mit Umschaltkontakten. ►3 Signallampen ►Bei Verwendung der galvanischen Sonden kann die Messempfindlichkeit eingestellt werden. ►Sanftes Leitwertmessverfahren für eine lange Standzeit der galvanischen Sonden. ►Hoch wirksamer Filter zur Unterdrückung von Störsignalen. ►Alles voreingestellt und sofort betriebsbereit. ►Auf Wunsch können zahlreiche Einstellungen mit der Tastatur durchgeführt werden. ►Ein Betriebsstundenzähler für das auto-

matische Nachfüllen und einer für das iQntrol-N1 selber sind enthalten. ►Testtaste zum einfachen Überprüfen des Ventils bzw. der Pumpe.

## INFOS

Sie finden bei **www.peraqua.com/n1** ieweitere Informationen zu diesem Gerät.

## TECHNISCHE DATEN

►Versorgung: 230 V±10% 50 Hz+20%. ►Eigenvverbrauch: < 2 VA. ►Schaltleistung: max. 800VA bzw. 3,5A. ►Schutzart: IP50. ►Zeitverzögerung um Wellen zu filtern: Einstellbar 2Sek – 5Min. ►Abmessungen: l=112 x h=52 x t=111mm (mit Sockel).

## INHALT

Im Karton finden Sie ►diese Betriebsanleitung  
 ►das **iQntrol-N1** ►der Montagesockel **SOCK12** (ist auf das **iQntrol-N1** gesteckt). Wenn nicht ausdrücklich anders bestellt, ist die **NIVGAL**- Sonde mit 10m Kabel auch dabei (aus Platzgründen nicht im Karton).  
 ☞ Es sind eine Reihe von weiteren Sonden lieferbar.

## ⚡ WICHTIGE S HINWEISE


Dieses Gerät darf nicht als Modul in einer PSM02-Filtersteuerung verwendet werden. Beachten Sie auch die nötigen Vorschriften im Bereich Hygiene für Trinkwasser. Die korrekte Funktionsweise muss min. 1x monatlich getestet werden. Unsere Produkte dürfen nicht so eingesetzt werden, dass eine etwaige Fehlfunktion dieser zu Schäden oder Gefahren führen können. Dieses Gerät arbeitet mit Netzspannung! Die elektrische Installation darf ausschließlich unter Beachtung aller zuständigen Vorschriften und Normen durch einen konzessionierten Elektrofachmann durchgeführt werden. Die Stromversorgung muss über einen allpoligen Schalter mit mindestens 3mm Kontaktweite erfolgen (Leitungsschutzautomat & FI-Schalter). Nie das Gerät unter Spannung aus dem Sockel ziehen oder stecken. Das Gerät muss sich immer mit gesicherten Schrauben im Sockel befinden. Alle leitenden berührbaren Teile (Pumpe, Ventil, Temp.fühler) müssen geerdet (⚡) sein. Ein Kurzschluss kann das Gerät beschädigen. PERAQUA GmbH garantiert für seine hergestellten Produkte fehlerfreies Material und Qualitätsarbeit. Wenn Produkte innerhalb der Gewährleistungsfrist an PERAQUA zurückgesendet werden, ersetzt oder repariert PERAQUA die Teile

kostenlos, die als fehlerhaft angesehen werden. Das Vorangegangene gilt als einzige Entschädigung des Käufers und ersetzt alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien einschließlich Qualitäts- und Sachmängelhaftung. Wir sind in keinem Falle haftbar für irgendwelche indirekten-, zufälligen-, speziellen- oder Folgeschäden oder für entgangenen Gewinn, verlorenes Guthaben, Verlust von Daten, die aus der Verwendung dieses Produktes entstehen oder damit in Zusammenhang stehen, auch dann nicht, wenn wir über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurden. Diese Garantie deckt ausdrücklich keine Produktfehler ab, die durch Zufall, Nichtbeachtung der Betriebsanleitung, Missbrauch, falschen Gebrauch, Änderungen (durch andere Personen als unseren Mitarbeitern oder von uns autorisierten Reparaturfachleuten), Feuchtigkeit, die Rostbildung fördernde Umgebung, Lieferung, Überspannung oder ungewöhnliche Betriebs- oder Arbeitsbedingungen entstehen. Diese Garantie deckt nicht die durch Verwendung des Produktes resultierende Abnutzung ab. Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten. Die von uns bereitgestellten Informationen halten wir für exakt und zuverlässig, wie bei diesem Dokument. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für deren Anwendung. Obwohl PERAQUA persönliche und schriftliche Anwendungshilfe so wie Informationen über die Homepage [www.PERAQUA.com](http://www.PERAQUA.com) bietet, ist es die Entscheidung des Kunden, ob sich das Produkt für die entsprechende Anwendung eignet. Die angegebenen Daten stellen keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Es gelten ausschließlich unsere AGB. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien 2006/ 95/ EG, 2004/ 108/ EG. Die Konformität wird durch das CE Zeichen bestätigt.

## ZUSATZPRODUKTE

**RELPOW** Schutz: Ist ein großes Relais, mit dem das **iQntrol-N1** auch eine größere 1- oder 3phasige Pumpe schalten kann. Auch mit Motorschutz im wetterfesten Gehäuse

**MODGEH** Spritzwasserfestes Gehäuse: Das **iQntrol-N1** darf nicht feucht werden. Wenn Sie es in feuchter Umgebung montieren



müssen, ist dieses Gehäuse mit Klarsichthaube sehr praktisch. Kabelverschraubungen und der Sockel sind bereits montiert.

## INSTALLATION

**1. Sockel montieren:** Ziehen Sie den Montagesockel vom **iQntrol-N1** ab schrauben Sie den mitgelieferten Sockel an eine Wand oder schnappen Sie ihn mit den optionalen Klammern **SOCKSCHN** auf eine Normverteilerschiene.

▲ **Der Montageort muß:** ▶trocken (bei feuchtem Montageort verwenden Sie das **MODGEH**) ▶sauber ▶zwischen  $-10^{\circ}\text{C}$  und  $+30^{\circ}\text{C}$  ▶für Kinder unerreichbar ▶nicht im Schutzbereich der Badeanlage ▶unbrennbar (z.B. nicht bei einer Holzwand) sein.

▲ Das **iQntrol-N1** **nicht** in die PSM02 Filtersteuerung stecken!

**2. Sonde montieren:** ▶Auf den Seiten 4 und 5 finden Sie Montagehinweise zu jeder Sonde.

▲Wenn das Kabel in der Erde verlegt wird, führen Sie es zum Schutz in einem Installationsrohr. ▲Führen Sie es nicht nahe bei anderen Leitungen. ▲Bitte passen Sie auf, dass die Isolation des speziellen Sondenkabels beim Verlegen nicht beschädigt wird. ▲Wie das Kabel verlängert werden kann, lesen Sie bitte auf Seite 5 unter "Kabel" nach.

**3. In Betrieb nehmen:** Wenn Sie die elektrische Installation, wie auf Seite 6 und 7 beschrieben durchgeführt haben, prüfen Sie zur Sicherheit nochmal alles. Stecken Sie dann das **iQntrol-N1** in den Sockel, sichern Sie es mit den beiden Schrauben ⑦ (nicht zu fest anziehen) und schalten Sie dann den Strom ein.

Wenn es Probleme gibt, lesen Sie bitte auf Seite 11 "Problemlösung" nach.

**4. Einstellungen vornehmen:** Wie Sie zahlreiche Einstellungen wie Verzögerungszeit, Sondenempfindlichkeit ändern können, und die Füllzeitüberwachung (=Leckwächter) nutzen, lesen Sie auf Seite 8 und 9.

## SONDEN

Sie können an alle unsere Niveauregler alle Sondentypen anschließen, um die für Ihre Anwendung am besten geeignete Sonde einzusetzen.  Siehe auch [www.PERAQUA.com](http://www.PERAQUA.com)

## MESSPRINZIPIEN

► **Leitwertmessung:** Unsere Sonden NIVGAL, NIVGALmicro, NIVFILM und NIVTH stellen bei Flüssigkeitskontakt mit der Sensorspitze eine galvanische Verbindung her. Im iQntrol-N1 wird diese schwache Verbindung gemessen und ausgewertet, Störungen werden gefiltert.

► **Vorteile:** Einfacher Sondaufbau daher günstig und zuverlässig. Gut geeignet für Leitungswasser, Schwimmbadwasser usw.

► **Nachteil:** Die Flüssigkeit muss elektrisch leitend sein. Wird nur eine Sonde installiert, muss das Wasser geerdet ( $\pm$ ) sein. Das Sondenkabel muss gut isoliert sein und darf nicht nahe mit anderen Leitungen verlegt werden.

► **Erdung:** Es genügt bereits eine geerdete Metalleiter, Metallarmatur, usw. Sie können auch eine zweite NIVGAL-Sonde als Bezugs Elektrode einsetzen. In diesem Fall können Sie erdfrei messen, indem Sie einen Jumper im iQntrol-N1 umstecken (siehe Seite 6 und 7). Wenn das Wasser sehr weich und daher schlecht leitend, oder salzhaltig und daher sehr gut leitend ist, können Sie im iQntrol-N1 auch die Sondenempfindlichkeit einstellen (siehe Seite 8).

► **Optisch:** Unsere Sonde NIVOPT funktioniert mittels Messung des Brechungsindex der von der Dichte (Gas/Flüssigkeit) abhängig ist.

► **Vorteile:** Keine galvanische Verbindung, keine Erdung oder Bezugs Elektrode nötig, keine Metallteile, funktioniert auch mit isolierenden Flüssigkeiten wie z.B. Öl, mit Digitalausgang der auch für eine SPS geeignet ist.

► **Nachteil:** Teurer, nicht für zähe Flüssigkeiten, die an der Behälterwand kleben bleiben.

► **Kapazitiv:** Die berührungsfreie Sonde NIV-CAP misst die Dielektrizität, die vorwiegend von der Dichte abhängig ist.

► **Vorteile:** Kein Kontakt mit dem Medium daher gut geeignet für aggressive Medien, misst durch die Behälterwand hindurch, die Behälterwand kann bis zu 2cm dick sein. die Farbe ist egal, erkennt alle Flüssigkeiten (Wasser, Öl, Säuren, Laugen usw.) und Feststoffe (Sand, Salz, Kunststoffgranulat usw.), keine Erdung oder Bezugs Elektrode nötig.


► **Nachteil:** Teurer, nicht für elektrisch leitende Behälter wie Metall geeignet, erkennt auch einen leitenden Flüssigkeitsfilm, Geräte und elektrische Felder in unmittelbarer Nähe, können die Messung beeinflussen.

## SONDENTYPEN

**NIVGAL** galvanische Sonde: Sie wird standardmäßig mitgeliefert. ► **Prinzip:** Leitwertmessung.


► **Montage:** Die Schelle wird z.B. im Skimmer befestigt und die Sonde wird in die Schelle gedrückt. Die vertikal montierte Sonde kann jetzt noch in der Höhe feinjustiert werden. ► **Anschluss:** An Klemme 11 (Seite 6, 7). Die standard NIVGAL

Sonde ist mit einem 10m langen Spezialkabel (FKNIV) ausgestattet. Es gibt auch Versionen mit 20m (NIVGAL20) und 30m (NIVGAL30).




**NIVGALmicro** galvanische Sonde: Mit

6.3mm besonders dünn. Ideal wenn der Platz beschränkt ist (z.B. kleiner Skimmer). Sonst wie NIVGAL. Sie kann dank der Schelle auch in der Höhe justiert werden. Die Edelstahlschrauben sind dabei. Auch mit 20m und 30m Kabel verfügbar.



**NIVOPT** optische Sonde: Bauform wie NIVGAL. Ideal für Becken mit nicht geerdetem Wasser, und wenn keine Bezugsselektrode möglich ist (zu wenig Platz, kein zweites Kabel verlegbar). ▶**Prinzip:** Optisch. ▶**Montage:** Wie NIVGAL. ▶**Anschluss:** 2 polig geschirmtes Kabel **FKS**.



▲ Beiliegende Anleitung beachten!


**NIVFILM** selbstklebende Sonde: Diese hauchdünne Sonde wird z.B. auf den Boden oder in ein Gerät (Tauchpumpe) geklebt, damit ein Leck erkannt wird. ▶**Prinzip:** Leitwertmessung. Wird meist mit **LWARN** verwendet.




**NIVHANG** hänge Sonde: Sie wird an ihrem Kabel in einen Brunnen oder Behälter gehängt. Ihr höheres Gewicht vermeidet Pendeln bei Strömungen. ▶**Prinzip:** Leitwertmessung. ▶**Montage:** Das Kabel einfach mit einem Kabelbinder fixieren, oder mit der optionalen Fixiereinheit NIVCLIP (für bis zu 5 Hängesonden).



**NIVTH** Sonde mit 1/2" Gewinde: Wird in eine Rohrleitung geschraubt, um zu messen, ob sich im Rohr Luft befindet. Wird meist mit dem Trockenlaufschutz **TROL** verwendet. ▶**Prinzip:** Leitwertmessung. ▶**Montage:** Mit Teflonband und Dichtmasse in ein T-Stück oder Anbauverschraubung z.B. in die Saugleitung einer Pumpe schrauben (keinen Hanf verwenden). Seitlich am Rohr anbringen (oben könnte sich eine Luftblase fangen).



**NIVCAP** berührungslose Sonde: Für alle Medien. ▶**Prinzip:** Kapazitiv. ▶**Montage:** Mit z.B. Silikonkautschuk an die Außenseite eines Behälters oder Rohres kleben. Der empfindliche Messbereich ist ein ca. 2cm breiter markierter Streifen. Mit dem Drehregler kann die Em




pfindlichkeit der Wandstärke angepasst werden. Der Sensor muss trocken bleiben. Es dürfen keine Metallteile in unmittelbarer Nähe liegen. ▶**Anschluss:** Mitgeliefertes Kabel an der Sonde und an der Front des iQntrol-N1 anstecken. Bei größerer Kabellänge verwenden Sie das Kabel NIVCFKS. ▲ Beiliegende Anleitung beachten!

## KABEL

Für eine hohe Zuverlässigkeit über Jahre ist es wichtig, das richtige Kabel bei einer Sondenverlängerung zu verwenden. 100 Meter und mehr sind bei richtiger Verlegung problemlos möglich.


▶**Für Leitwertsonden:** Verwenden Sie ausschließlich unser Spezialkabel **FKNIV**. Bei einem gewöhnlichen Kabel kann der Isolationswiderstand unter Feuchtigkeit über längere Zeit so weit abnehmen, bis die Leitwertmessung verfälscht wird. Besonders wichtig also bei Feuchtigkeit & großer Länge. ▶**Anschluss:** Die Verbindung zwischen Sondenkabel und FKNIV muss völlig wasserdicht ausgeführt sein, da jede Blanke Stelle zu einer Feuchtigkeitsmessstelle wird. Löten Sie die Kabel zum Verlängern zusammen und isolieren Sie die Verbindung mit einem kleberbeschichteten Schrumpfschlauch (z.B. unser SHRINKSEAL10) der auf jeder Seite min. 10cm über die Verbindungsstelle hinausragen soll. Siehe **Seite 12!**



ALLGEMEIN

## KLEMMENBELEGUNG

Dieses Bild zeigt stilisiert das **iQntrol-N1 Innenleben** (also die Funktion der Sockelanschlüsse). Die Sockelkontakte sind als Schraubklemmen ausgeführt und von 1 bis 12 durchnummeriert:

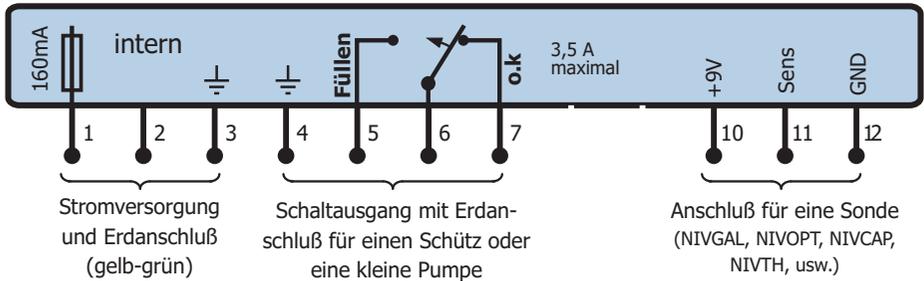


SONDEN

⚠ Das IQNTROL-N1 muss am Kontakt 3 oder 4 geerdet werden. 6-7 ist der Ruhekontakt.

INSTALLATION

## IQNTROL-N1 mit Magnetventil, einer galvanischer Sonde und geerdetem Wasser:

Das ist die Standardschaltung für ein Schwimmbad mit einer NIVGAL-Sonde im Skimmer.

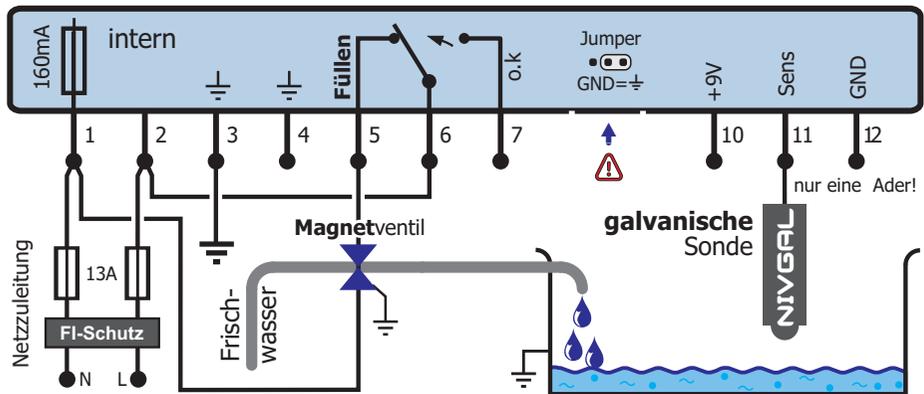

EINSTELLUNG

**Funktion:** ► Wenn die, in der Sollhöhe montierte **NIVGAL**-Sonde in der Luft ist, schaltet der Relaiskontakt auf 5–6 um. Somit öffnet das Magnetventil und speist Frischwasser nach, bis der Wasserstand zur Sondenspitze reicht. Dann schaltet der Kontakt auf 6–7 und das Ventil schließt.

PROBLEMLÖS.

**Anmerkungen:** ⚠ Der Jumper muss auf der Stellung "GND= $\neq$ " stehen und das Wasser, sowie das iQntrol-N1 müssen an der selben Erde ( $\neq$ ) angeschlossen sein (wenn nicht möglich,

siehe nächste Seite). ⚡ Wenn das **iQntrol-N1** stromlos ist, bleiben die Kontakte 6-7 verbunden. ⚡ Das Wasser bei der NIVGAL-Sonde muß zumindest schwach (bis ca. 200k $\Omega$ ) geerd-


det sein. Es genügt ein Betonboden. ⚡ Wenn das Kabel der Sonde zu kurz ist, kann es um bis zu 100m verlängert werden. Es ist allerdings für die Zuverlässigkeit wichtig, dass Sie das spezielle **FKNIV**-Kabel  verwenden. Die Verbindung muss absolut dicht sein. Verwenden Sie **SCHRINKSEAL10**, das ist ein dichtender Schrumpfschlauch. ⚡ Verlegen Sie

das Sondenkabel nicht nahe bei 230V Kabeln. Also nicht z.B. im selben Rohr (wegen kapazitiven Übersprechen).

⚠ Bitte passen Sie auf, dass die Isolation des speziellen Sondenkabels beim Verlegen nicht beschädigt wird, denn: Jede blanke Stelle der **iQntrol-N1**-Sonde wirkt als Meßpunkt, also auch eine Beschädigung der Isolation. Wird die Stelle feucht, wird Wasserkontakt gemeldet, auch wenn der eigentliche Meßpunkt (= die Sondenspitze) keinen Wasserkontakt hat, was zu einer fälschlichen Wasserkennung führt → kein Nachfüllen.

ALLGEMEIN

### IQNTROL-N1 mit zwei galvanischen Sonden und erdfreier Messung:

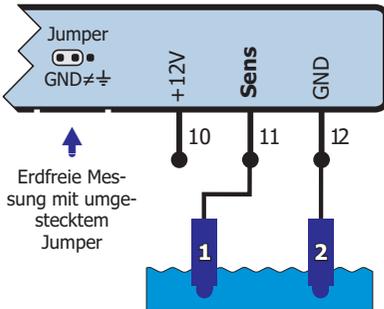

Empfehlenswert, wenn das Wasser nicht geerdet ist oder bei schlechter Gebäudeerdung.

⚡ Wenn es Potentialunterschiede der Erde an verschiedenen Orten von mehr als 5V gibt, oder bei großen Leitungslängen und Störfeldern durch z.B. Eisenbahn, Trafostation in der Nähe.

So: Erdfreie Messung mit NIVGAL Nr. 1 zum Messen, und NIVGAL Nr. 2 als Bezugelektrode.


⚠ Nicht vergessen den Jumper im Gerät auf die **linke Position** "GND ungleich  $\neq$ " umzustecken!

⚠ Die beiden Sonden nicht zu nahe beieinander Montieren, um Messfehler durch Kriechstrecken zu verhindern. Am besten nicht im selben Skimmer montieren.

SONDEN

INSTALLATION

### Hier sehen Sie das IQNTROL-N1 mit angeschlossenem Motorventil und optischer Sonde:

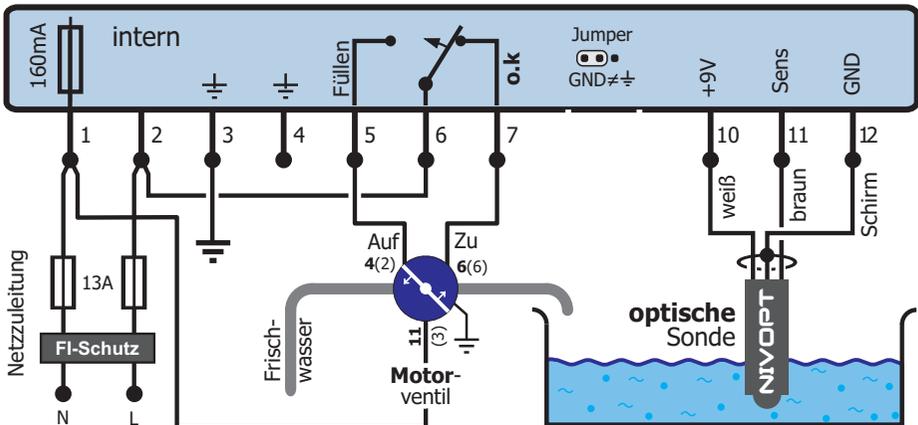

⚡ Die NIVOPT-Sonde arbeitet erdfrei.

⚠ Sonde nicht Verpolen!

EINSTELLUNG

PROBLEMLÖS.

## EINSTELLUNGEN

Im Setupmodus können Sie verschiedene Parameter ändern, Funktionen aktivieren und Betriebsstundenzähler ablesen. Alle Speicher bleiben auch bei Stromausfall erhalten. Wenn Sie diese Funktionen nicht nutzen wollen und die Werkeinstellungen (siehe Parameter 1) für Sie passen, brauchen Sie hier nicht weiterzulesen.

## SETUPMODUS AUFRUFEN

Beide Tasten gedrückt halten bis die LEDs ein Lauflicht zeigen. ▶Beide Tasten sofort wieder loslassen. ▶Solange noch das Lauflicht sichtbar ist, beide Tasten noch mal gleichzeitig und kurz drücken. ▲ Wenn das Gerät gerade einen Fehler anzeigt, schalten Sie es zuerst mit der AUS-AUTO-Taste aus!


## SETUPMODUS VERLASSEN

▶Entweder Sie warten eine Minute lang. Wenn Sie in dieser Zeit keine Taste drücken, verlässt das iQntrol-N1 selbstständig den Setupmodus.  
▶Oder Sie betätigen insgesamt 7x die AUS/AUTO-Taste. ☞ Sie können den Setupmodus beliebig oft aufrufen um Einstellungen zu ändern.

## PRINZIP DER BEDIENUNG

▶Mit der linken AUS/AUTO-Taste wählen Sie die Nummer des Parameters, den Sie ändern wollen. Es gibt 7 Parameter. Die linke Modus-LED zeigt durch die Anzahl der Blinker, welche Parameternummer gerade aufgerufen ist.

▶Mit der rechten TEST-Taste stellen Sie dann den Parameter ein. Die Anzahl der Blinker der rechten Ventil-LED zeigt den Wert des Parameters.  Tipp: Verdecken Sie alle anderen LEDs, um die Anzahl Blinker leichter zählen zu können.

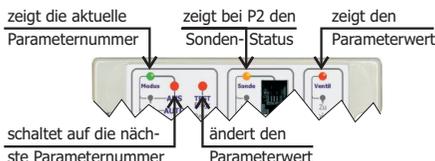

## EIN BEISPIEL

Sie wollen die galvanischen Sonde auf sehr unempfindlich stellen. Zuerst rufen Sie den Setupmodus auf. Die Empfindlichkeitseinstellung hat die Parameternummer 2. Sie drücken daher die linke AUS-AUTO-Taste 1x (1+1=2). Jetzt überprüfen Sie, ob die linke Modus-LED tatsächlich 2x aufblitzt → Parameternummer 2 ist nun aktiv. Die rechte Ventil-LED zeigt den momentan eingestellten Wert des Parameters 2 → wurde noch nichts verstellt, blitzt sie 7x auf. Um wie gewünscht die Sonde auf sehr unempfindlich zu stellen, drücken Sie die rechte TEST-Taste nun insgesamt 7x bis die rechte Ventil-LED nur noch 1x aufblitzt → Sie haben die Sonde jetzt auf Empfindlichkeitsstufe 1 (sehr unempfindlich) gesetzt. ☞ Während der Einstellung wird der Sondenstatus mit der orangen Sonden-LED angezeigt (☛=Luft; ☛☛=Wasser).

## PARAMETER

Wie die Programmnummer und Parameter eingestellt werden, wurde beschrieben. Hier ist nun die Funktion der Parameter erklärt:

### Parameter 1

**Werkeinstellungen laden:** Alle Einstellungen werden auf diese Werte zurückgesetzt:

2. Sondenempfindlichkeit = 7 (mittel).
3. Sondenverzögerung = 3 (16 Sekunden).
4. Relais nach Einschalten = 0 (Startet mit Stopp).
5. Füllzeitüberwachung = 0 (keine Überwachung).
6. Fehlerzähler = 0.
7. Gerätebetriebsstundenzähler bleibt unverändert.

☞ Um die Werkeinstellungen zu laden, drücken Sie die TEST-Taste nachdem Sie den Setupmodus aufgerufen haben, damit die Relais-LED leuchtet. Dann die Aus/Auto-Taste 7x drücken.

### Parameter 2

**Sonden Empfindlichkeit:** Hier können Sie einen Wert zwischen 1 und 13 einstellen. 1 = sehr unempfindlich, 13 = sehr empfindlich.

Die Werkeinstellung ist 7. Ändern nur bei galvanischen Sonden in speziellen Fällen:

Unempfindlicher stellen wenn: Durch Kriechströme an stark verschmutzten Sonden (Algen) bei einem Salzwasserpool eine Sonde fälschlich Wasserkontakt meldet.

Empfindlicher stellen wenn: Das Wasser sehr rein (weich, kaum Elektrolyte) ist.

☞ Während der Justage wird der Messwert der Sonde mit 2 Sek. Verzögerung permanent an der Sonden-LED angezeigt.

☞ [www.PERAQUA.at/htm/g/niv/sonden-empfindlichkeit.htm](http://www.PERAQUA.at/htm/g/niv/sonden-empfindlichkeit.htm)

☞ Diese Einstellung bezieht sich nur auf die **Leitwertsonden** (=NIVGAL, NIVTH, NIVHAENG). Bei Verwendung der NIVCAP--Sonde wird die Empfindlichkeit direkt an der Sonde eingestellt. Die NIVOPT-Sonde wird durch diese Einstellung auch nicht beeinflusst.

### Parameter **3**

**Verzögerungszeit der Sonde:** Hier stellen Sie die Sondenverzögerung ein. Der intelligente Algorithmus im iQntrol-N1 verhindert, dass Luftblasen bzw. Wellen und Wasserspritzer zu Fehlschaltungen führen.

Die Anzahl Blinker der Ventil-LED gibt die Verzögerungszeit wieder: aus=maximal 2Sek 1x=6Sek 2x=10Sek **3x=16Sek** 4x=30Sek 5x=1Min 6x=2Min 7x=3Min 8x=4Min 9x=5M

☞ Im iQntrol-N1 wird ein RC-Glied + Komperator mit einer Hysterese von 1/3 für Ein und 2/3 für Aus nachgebildet. Durch den intelligenten Algorithmus kann die Sondenzeit bei raschen Wechseln des Sonden Signals verkürzt sein. Und die Verzögerung kann konstruktionsbedingt um ±2 Sekunden schwanken.

### Parameter **4**

**Schaltverhalten nach dem Einschalten:** Hier stellen Sie ein, ob das Ausgangsrelais im iQntrol-N1 nach dem Einschalten (mit Taster oder nach einem Stromausfall) bei der Stellung geschlossen oder Füllen beginnen soll.

Ventil-LED ☼ ein: Startet mit Füllen (5–6).

Ventil-LED ♡ aus: **Startet mit Stopp** (6–7).

☞ Die Dauer des hier eingestellten Anfangszustandes ist abhängig von der eingestellten Sondenzeit (siehe Parameter 3, maximal 5 Minuten).

### Parameter **5**

**Maximal erlaubte Füllzeit:** Stellen Sie ein, wie lange das iQntrol-N1 innerhalb der letzten 24 Stunden maximal nachfüllen darf.

Die Anzahl Blinker der Ventil-LED gibt die maximal erlaubte Füllzeit innerhalb der letzten 24 Stunden an:

**aus="KEIN SCHUTZ"** 1x=30Min 2x=1Std  
3x=1.5Std 4x=2Std 5x=2.5Std 6x=3Std  
7x=3.5Std 8x=4Std 9x=4.5Std 10x=5Std  
11x=5.5Std 12x=6Std 13x=6.5Std 14x=7Std

☞ Alle 2 Minuten werden die letzten 24 Stunden neu bewertet. Diese Sicherheitsfunktion kann einen hohen Frischwasserverbrauch bei einem Leck verhindern, da das iQntrol-N1 das Magnetventil bei Füllzeitüberschreitung schließt, auch wenn die Sonde immer noch Luft meldet. Weiters kann ein verstopftes Ventil erkannt werden. ► **Beispiel:** Wenn Sie "30Min" einstellen und das Ventil 2 x 15 Minuten nachgefüllt hatte, würde der Füllzeitfehler sofort auslösen, und nicht erst nach 24 Stunden.

☞ Durch die intelligente Betrachtung der letzten 24 Stunden ist ein Fehlalarm durch einen plötzlichen höheren Bedarf unwahrscheinlich.

Wenn das iQntrol-N1 eine Füllzeitüberschreitung erkannt hat, schließt es das Ventil und der Fehler wird durch Blinken der Modus-LED angezeigt.

♣ Verwenden Sie diese Funktion mit Vorsicht, da das iQntrol-N1 nach einer Auslösung erst wieder füllt, wenn der Fehler durch einen Tastendruck manuell zurückgesetzt wurde!

### Parameter **6**

**Füllzeitähler abfragen:** Das iQntrol-N1 zählt, wie viele Stunden das Ventil insgesamt seit dem letzten Zählerreset nachgefüllt hat.

Ablesen der Stunden: Zuerst wird die hochwertigste Stelle durch Blinker dargestellt. Nach einer kurzen Pause wird die nächstniedrigere Stelle gezeigt. Zuletzt die Einerstelle.

**Beispiel:** 243 Stunden werden so dargestellt: 2 Blinker «pause» 4 Blinker «pause» 3 Blinker ««lange pause»» usw.

☞ 0 (null) – also noch keine Stunde wird als langes Leuchten dargestellt.

Zurücksetzen: Durch Betätigen der TEST-Taste kann der Zähler auf 0 zurückgesetzt werden.

☞ Dieser Zähler ist praktisch, um den Wasserverbrauch abzuschätzen und Probleme der Anlage zu erkennen. Die Interne Auflösung beträgt eine Minute. Es werden also alle Nachfüllzeiten die länger wie eine Minute gedauert hatten gezählt.

### Parameter **7**

**Betriebsstundenzähler:** Hier können Sie ablesen, wie viele Stunden das iQntrol-N1 bisher mit Strom versorgt wurde. ☞ Egal ob es ein oder aus war.

ALLGEMEIN

## BEDIENUNG

Nachdem Sie alles angeschlossen haben und vielleicht auch Einstellungen im Setupmodus vorgenommen haben, ist das iQntrol-N1 jetzt betriebsbereit.

⚠ Testen Sie unbedingt nach der Installation sowie monatlich die richtige Funktionsweise des iQntrol-N1 !

## EIN/AUSSCHALTEN

Drücken Sie die **4** AUS/AUTO-Taste um das iQntrol-N1 einzuschalten. Die Modus-LED ganz links leuchtet.

Drücken Sie die **4** AUS/AUTO-Taste noch mal um das iQntrol-N1 auszuschalten. Die Modus-LED ganz links erlischt. ⚠ Wenn es ausgeschaltet ist, bleibt der Relaiskontakt auf der OK-Stellung (Kontakt 6-7).

🔌 Beim ausgeschalteten iQntrol-N1 blitzt die Modus-LED alle 10 Sek. auf, um zu zeigen, dass es mit Strom versorgt wird.

🔌 Das iQntrol-N1 merkt sich auch bei Stromausfall, ob es ein- oder ausgeschaltet war. Alle anderen Einstellungen bleiben ebenfalls erhalten.

## AUSGANG TESTEN

Mit der **5** TEST-Taste können Sie den Schalt- ausgang und das angeschlossene Gerät (meist ein Magnetventil) testen: Solange Sie die Taste halten, schaltet das Relais um (ein oder aus).

🔌 Zur Sicherheit schaltet das Relais wieder in den normalen Zustand, nachdem die Taste länger als 10 Sek. gehalten wurde.

⚠ Mit der TEST-Taste können Sie lediglich den Relaisausgang, nicht jedoch die Funktion der Sonde testen! Um die Gesamtfunktion zu prüfen, müssen Sie die Sonde testweise in die Flüssigkeit tauchen und in die Luft bringen.

## SIGNALLAMPE

### 1 Modus - Signallampe:

💡 ... Das iQntrol-N1 ist ausgeschaltet.

💡 ... Das iQntrol-N1 ist eingeschaltet.

💡 ... Es wurde eine Überfüllung erkannt.

SONDEN

INSTALLATION

EINSTELLUNG

PROBLEMLÖS.

### 2 Sonde - Signallampe:

💡 ... die Sonde ist in der Luft.

💡 ... die Sonde ist im Wasser (bzw. Flüssigkeit oder Feststoff).

🔌 Die Anzeige kann konstruktionsbedingt um ca 2 Sekunden verzögert erfolgen.

### 3 Ventil - Signallampe:

💡 ... Das Relais ist in der OK-Ruhestellung (Kontakte 6-7) weil genug Wasser da ist, oder das iQntrol-N1 aus ist oder eine Überfüllung vorliegt.

💡 ... Das Relais hat angezogen (Kontakte 5-6) um Wasser nachzufüllen, weil die Sonde im Trockenen ist.

## ÜBERFÜLLUNG QUITTIEREN

Drücken Sie die **5** TEST-Reset-Taste, damit der Relaiskontakt wieder auf die OK-Stellung (5-6) schaltet.

## NIVCAP-BUCHSE


6 Hier können Sie direkt die berührungslose kapazitive NIVCAP-Sonde anschließen (siehe Seite 5). ⚠ Beiliegende NIVCAP-Anleitung beachten!

## SCHRAUBEN

7 Die beiden Schrauben fixieren das iQntrol-N1 im Sockel. Bitte gefühlvoll anschrauben! Das iQntrol-N1 muß aus Sicherheitsgründen im Betrieb immer mit den Schrauben gesichert sein.


## FRONT

Mit allen Signallampen, Tastern, der NIVCAP-Buchse und den beiden Schrauben:

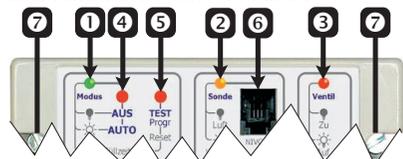

## PROBLEMLÖSUNG

Bitte gehen Sie diese Punkte durch, wenn's nicht so läuft wie's sollte.

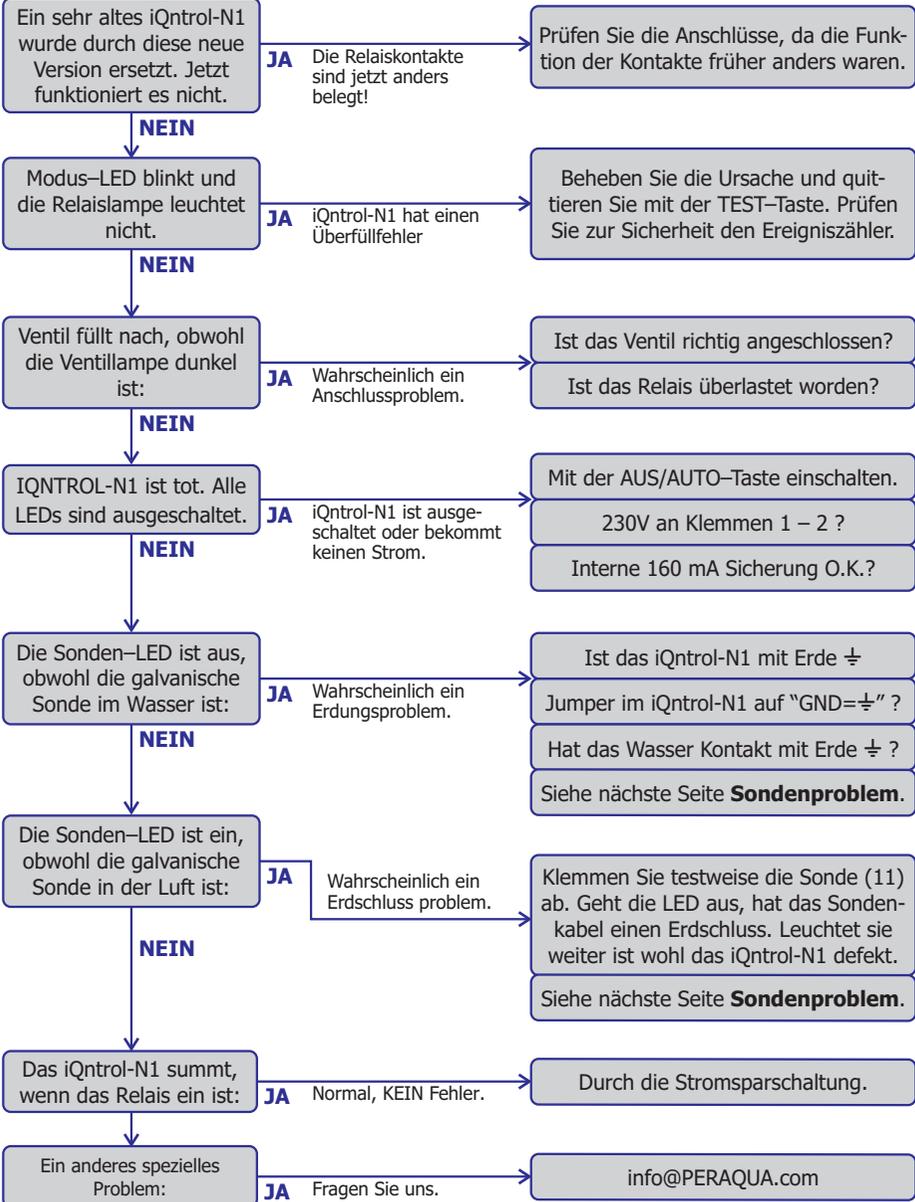

ALLGEMEIN

SONDEN

INSTALLATION

EINSTELLUNG

PROBLEMLÖS.

## SONDENPROBLEM

► **So können Sie prüfen, ob das iQntrol-N1 defekt ist:** Klemmen Sie die Sonde testweise ab und legen Sie eine Drahtbrücke zwischen den Sockelkontakten 11–12. Wenn dann die Sonden-LED innerhalb von 2 Sekunden nicht leuchtet, ist das iQntrol-N1 vermutlich defekt.

► **Trotz Wasserkontakt leuchtet die Sonden-LED nicht:**

• **Galvanische Sonde:** Bei geerdeter Messung (→ Seite 6) müssen Wasser und iQntrol-N1 geerdet sein. Es reicht, wenn das Wasser direkt mit einer Metallarmatur verbunden ist, die an Erde angeschlossen ist. ⚠ Bei einem Magnetventil aus Messing ist meist nur die Spule geerdet, der Messingkörper nicht. Verwenden Sie eine zweite Sonde, wenn das Wasser nicht ausreichend geerdet ist (→ Seite 7). ⚡ So testen: Wenn Wasser erkannt wird, sobald Sie einen an Erde angeschlossenen abisolierten Draht in's Wasser halten, ist das Wasser nicht geerdet gewesen. Bei sehr weichem Wasser können Sie die Sondenempfindlichkeit erhöhen (→ Seite 8).

• **Optischen Sonde:** Prüfen Sie bitte, ob die 3 Anschlüsse richtig ausgeführt sind. Eine Verpolung führt zur Fehlfunktion und könnte die Sonde beschädigen.

• **Kapazitive Sonde:** Prüfen Sie, ob die LED an der Sonde bei Flüssigkeit leuchtet. Falls nicht ist die Empfindlichkeit vielleicht zu gering eingestellt. Drehen Sie den Drehknopf mit einem Schraubendreher im Uhrzeigersinn um die Empfindlichkeit zu erhöhen. Wenn Sie das Kabel verlängert haben, prüfen Sie, ob eine Verpolung vorliegt.

⚠ Bitte testen Sie nach der Installation und monatlich die korrekte Funktion!

► **Trotz Luft bei der Sonde leuchtet die Sonden-LED:**

• **Galvanische Sonde:** Lesen auch bei "SONDENKABEL". Ist die Isolation des Sondenkabels beschädigt? Ist die Sonde und die Behälterwand mit einem Biofilm überzogen? → Reinigen Sie die Sonde oder montieren Sie die Sonde weiter entfernt von der Behälterwand um die Kriechstrecke zu erhöhen. Verringern Sie insbesondere bei Salzwasser die Sondenempfindlichkeit (→ Seite 8).

• **Optischen Sonde:** Prüfen Sie bitte, ob die 3 Anschlüsse richtig ausgeführt sind. Eine Verpolung führt zur Fehlfunktion und könnte die Sonde beschädigen.

• **Kapazitiven Sonde:** Prüfen Sie, ob die LED an der Sonde bei Luft leuchtet. Falls sie leuchtet, ist die Empfindlichkeit vielleicht zu hoch eingestellt. Drehen Sie den Drehknopf an der Sonde mit einem Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn um die Empfindlichkeit zu verringern. Wenn Sie das Kabel verlängert haben, prüfen Sie, ob eine Verpolung vorliegt.

## SONDENKABEL

⚠ Nie ein Sondenkabel nahe bei anderen Leitungen verlegen (z.B. im selben Rohr). Insbesondere Netzleitungen sind problematisch. Verboden ist es, Adern eines mehrpoligen Kabels mit zu verwenden. Verwenden Sie bei galvanischen Sonden (NIVGAL, NIVTH, NIVHANG) nur das spezielle FKNIV-Kabel wenn es in feuchter Umgebung liegt. Beim Verlängern bitte auf eine völlig dichte bzw. trockene Verbindung achten.



Dieses Produkt enthält wertvolle Rohstoffe. Entsorgen Sie es daher an dessen Lebensende vorschriftsgemäß.



Nie unter Spannung hantieren. Achten Sie auf Ihre Sicherheit!